


FAHER ED Bi

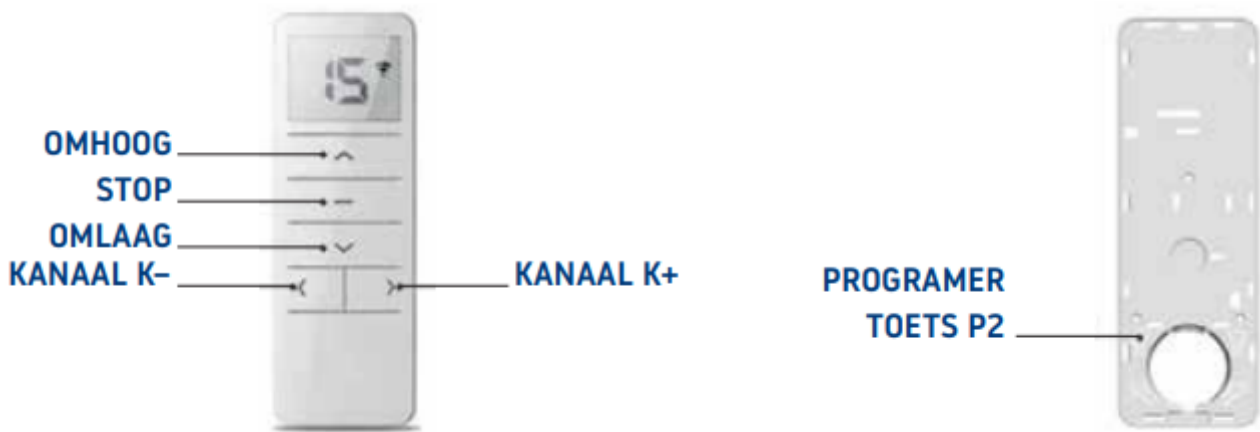

1 Afstandsbediening aanmelden


-Zet de spanning aan (als spanning stond aan, dan voor 15 seconden spanning uitzetten en op nieuw aanzetten). Motor ging op/neer beweegt en piept.

-Vervolgens houd de stop toets ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt en 3x piept.



2 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)

-Druk tegelijk de OMHOOG en OMLAAG toets in, totdat de motor op/neer beweegt

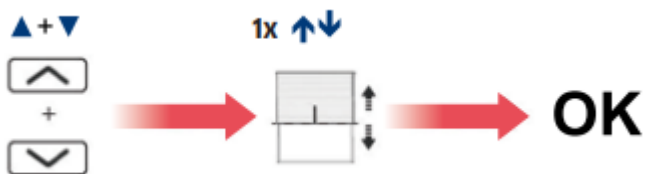


LET OP Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

3 Instellen van de eindposities

-Onder positie


Gebruik de bedieningsknop OMLAAG om de motor op de gewenste onder positie te zetten. Vervolgens druk tegelijk op de STOP en OMLAAG toets totdat de motor 2x op/nee beweegt. Vervolgens hij heeft 3x korte geluid. ONDER EINDPOSITIE IS INGESTELD.

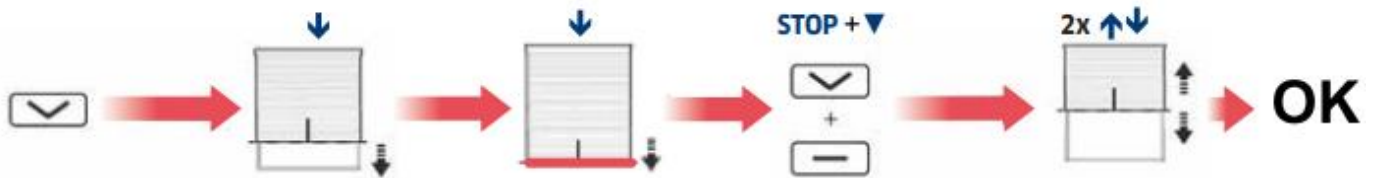

-Om de motor één stapje te bewegen: druk kort op de OMHOOG of OMLAAG toets
-Om de motor continue te bewegen: druk 3 seconden op de OMHOOG of OMLAAG toets
LET OP! Druk tijdig op STOP

-Boven positie

Gebruik de bedieningsknop OMHOOG om de motor op de gewenste boven positie te zetten. Vervolgens druk tegelijk op de STOP en OMHOOG toets totdat de motor 2x op/nee beweegt. Vervolgens hij heeft 3x korte geluid

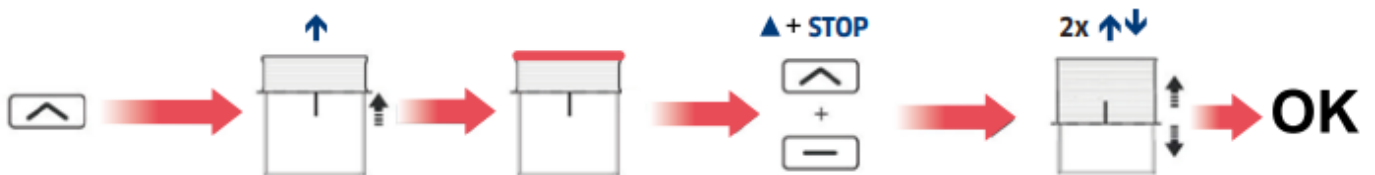

BOVEN EINDPOSITIE IS INGESTELD

PRODUCT IS KLAAR VOOR GEBRUIKT

EXTRA INSTELLINGEN

A Nieuwe zender/kanaal koppelen met behoud van eindafstelling.


Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld

a = Reeds bestaande zender/kanaal

b = Nieuwe zender/kanaal

Methode 1


Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer vervolgens druk op de **STOP van B toets**. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

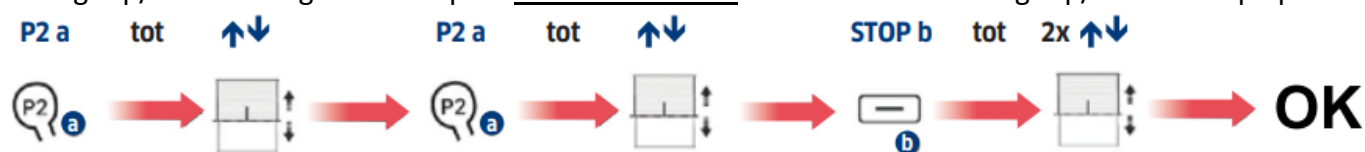

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal verwijderen.

Methode 2

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer vervolgens druk op de **P2 van B toets**. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

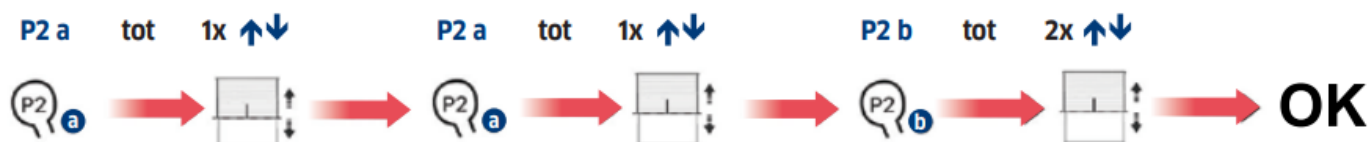

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Methode 3 (In geval dat de oude zender zoek of defect is)

Zet de spanning aan (als spanning stond aan, dan voor 15 seconden spanning uitzetten en op nieuw aanzetten) of druk P1 op de motor. Motor ging op/neer beweegt en piept. Vervolgens STOP toets op nieuwe afstandsbediening. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept




of




B Extra afstandsbediening verwijderen.

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept vervolgens druk op de **P2 van B toets**. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

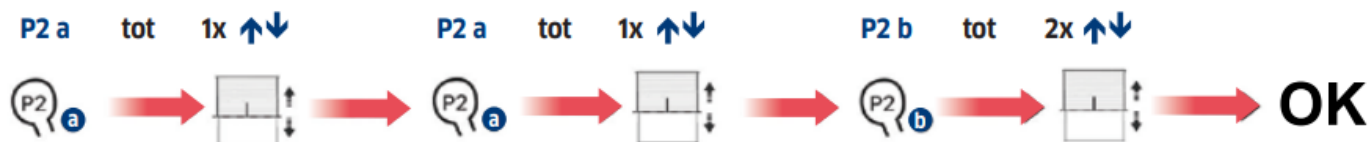


C Alle afstandsbedieningen verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neer en piept. Daarna druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neer en piets. Druk op de P2 toets. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept.

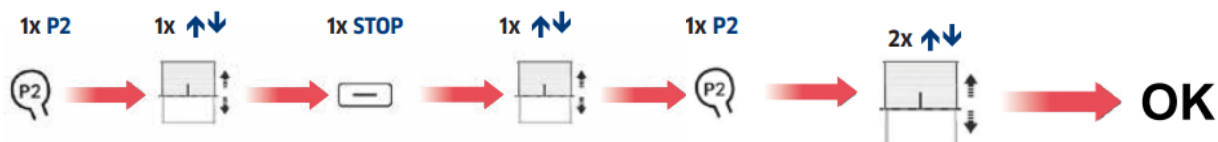


D Alle eindpositie verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neer en piept. Daarna druk op de OMLAAG toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk op de P2 toets. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept.

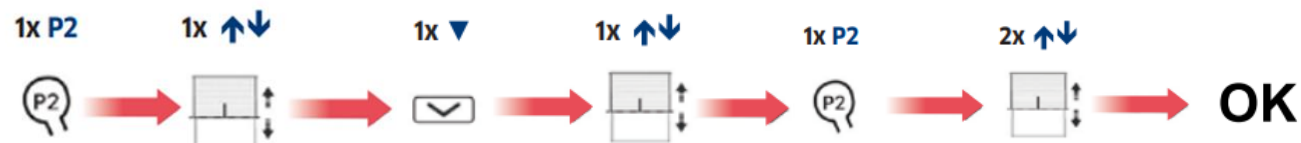

E Toevoegen of verwijderen Zon en wind sensor.

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept vervolgens druk op de **P2 van DD118 toets**. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

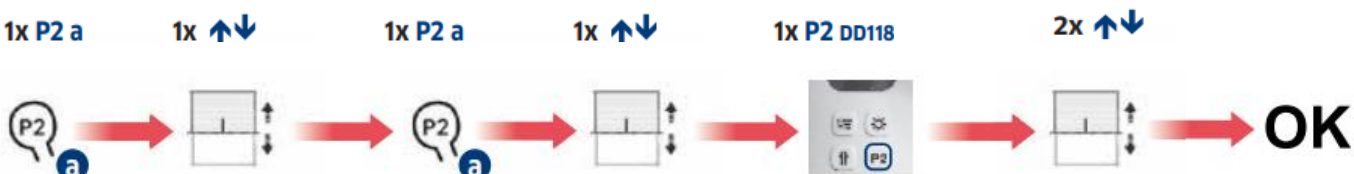


F Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)

-Favoriete positie toevoegen

Ga naar de gewenste favoriete positie. Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neeer en piept, dan druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neeer en piept vervolgens druk nogmaals STOP toets en dan de motor beweegt 2x op/neeer en 3x piept.

KLAAR uw favoriete positie is ongeslaagd.

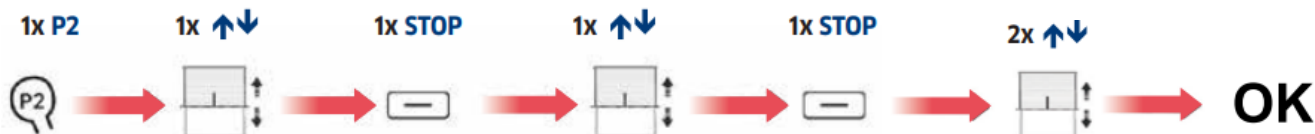

-Favoriete positie verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neeer en piept, dan druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neeer en piept vervolgens druk nogmaals STOP toets en dan . De motor 1x beweegt heeft lange geluid.

KLAAR uw favoriete positie is verwijderd



G Aanpassen eindposities

-Het aanpassen van de boven positie

Houd STOP en OMHOOG toets ingedrukt totdat de motor 1x op/neeer beweegt. Daarna hij heeft lange geluid. Ga naar de nieuwe boven positie. Vervolgens houd STOP en OMHOOG ingedrukt totdat de motor 2x op/neeer beweegt en vervolgens 3x piept. Uw nieuwe eind positie is ingesteld.



-Het aanpassen van de onder positie

Houd STOP en OMLAAG toets ingedrukt totdat de motor op/neeer beweegt. Daarna hij heeft lange geluid. Ga naar de nieuwe onder positie. Vervolgens houd STOP en OMLAAG ingedrukt totdat de motor 2x op/neeer beweegt en vervolgens 3x piept. Uw nieuwe eind positie is ingesteld.

