


FAHER ZIP Bi

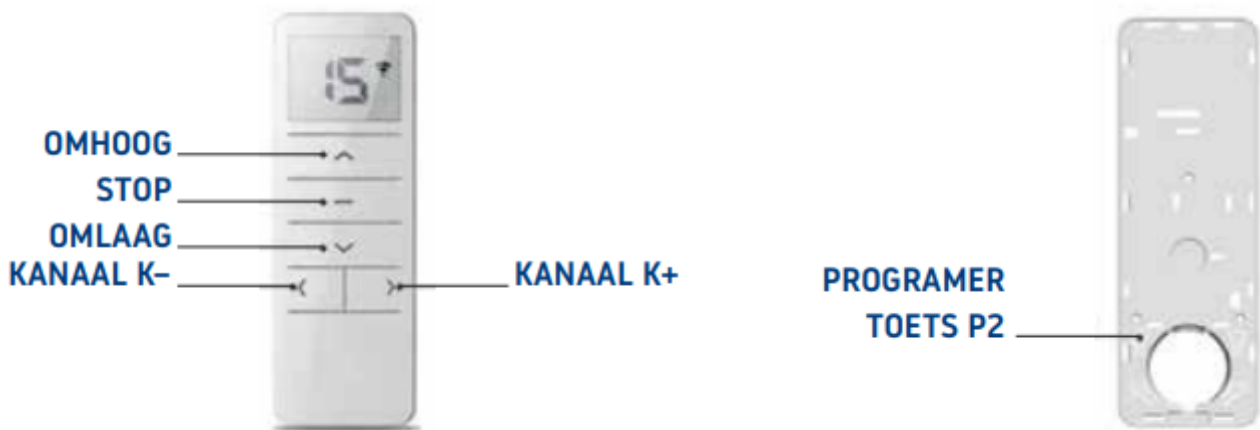

1 Afstandsbediening aanmelden


-Zet de spanning aan (als spanning stond aan, dan voor 15 seconden spanning uitzetten en op nieuw aanzetten). Motor ging op/neer beweegt en piept.

-Vervolgens houd de stop toets ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt en 3x piept.

OF


Houd knopje P1 op de motor ongeveer 2s. tot motor ging op/neer beweegt en piept.

-Vervolgens houd de stop toets ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt en 3x piept.

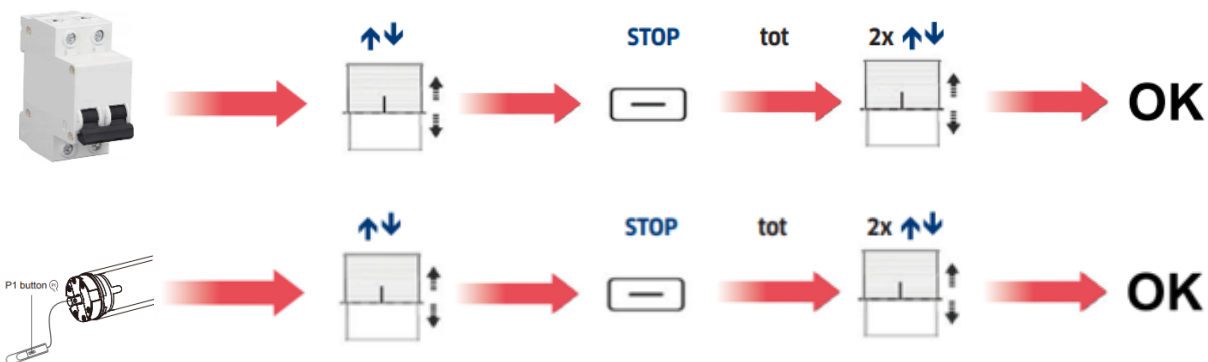

2 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)

-Druk tegelijk de OMHOOG en OMLAAG toets in, totdat de motor op/neer beweegt

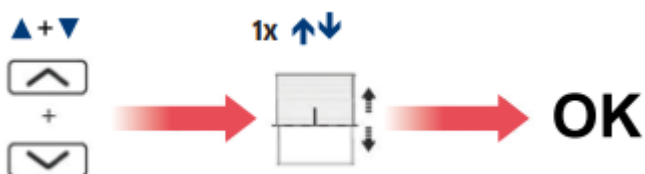


LET OP Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

3 Instellen van de eindposities

-Onder positie


Gebruik de bedieningsknop OMLAAG om de motor op de gewenste onder positie te zetten. Vervolgens druk tegelijk op de STOP en OMLAAG toets totdat de motor 2x op/nee beweegt. Vervolgens hij heeft 3x korte geluid. ONDER EINDPOSITIE IS INGESTELD.

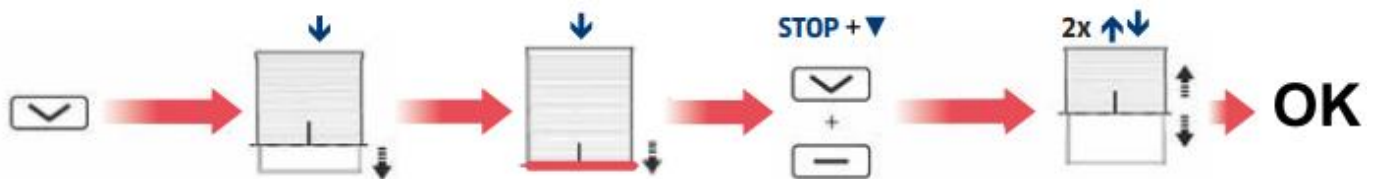

-Om de motor één stapje te bewegen: druk kort op de OMHOOG of OMLAAG toets
-Om de motor continue te bewegen: druk 3 seconden op de OMHOOG of OMLAAG toets
LET OP! Druk tijdig op STOP

-Boven positie

Gebruik de bedieningsknop OMHOOG om de motor op de gewenste boven positie te zetten. Vervolgens druk tegelijk op de STOP en OMHOOG toets totdat de motor 2x op/nee beweegt. Vervolgens hij heeft 3x korte geluid

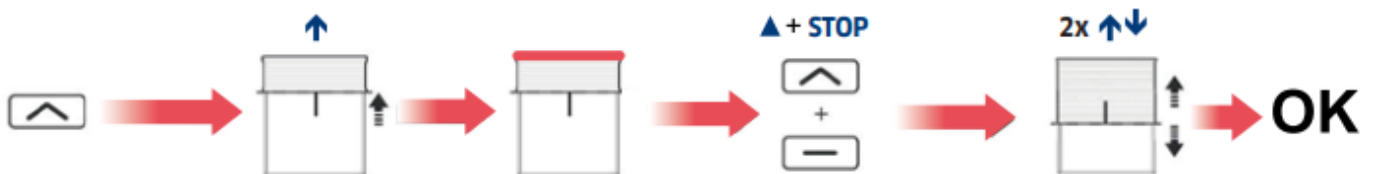

BOVEN EINDPOSITIE IS INGESTELD

PRODUCT IS KLAAR VOOR GEBRUIKT

EXTRA INSTELLINGEN

A Nieuwe zender/kanaal koppelen met behoud van eindafstelling.


Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld

a = Reeds bestaande zender/kanaal

b = Nieuwe zender/kanaal

Methode 1


Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer vervolgens druk op de **STOP van B toets**. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

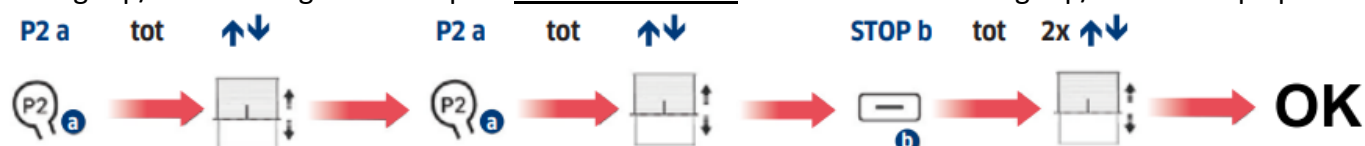

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal verwijderen.

Methode 2


Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer vervolgens druk op de **P2 van B toets**. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

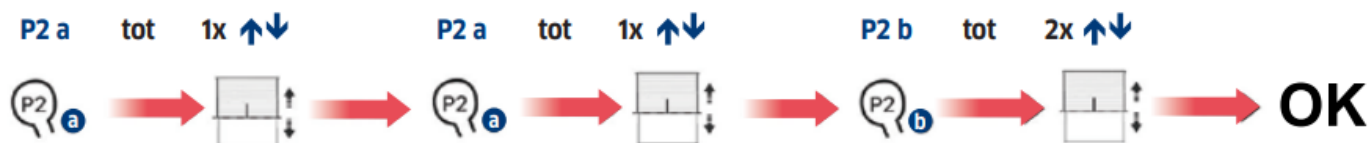

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.


Methode 3

Zet de spanning aan (als spanning stond aan, dan voor 15 seconden spanning uitzetten en op nieuw aanzetten) of druk P1 op de motor. Motor ging op/neer beweegt en piept. Vervolgens STOP toets op nieuwe afstandsbediening. De motor 2x beweegt op/neer en 3x piept

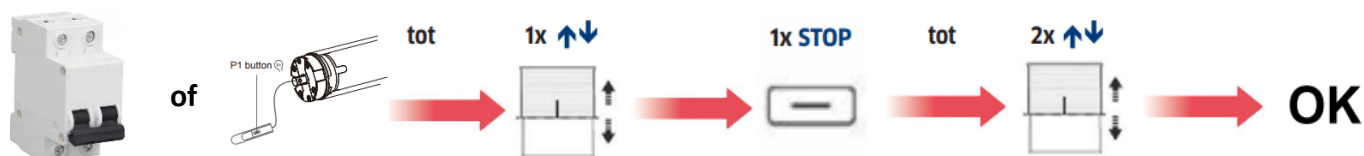


B Extra afstandsbediening verwijderen.

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neeer en piept. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neeer en piept vervolgens druk op de **P2 van B toets**. De motor 2x beweegt op/neeer en 3x piept

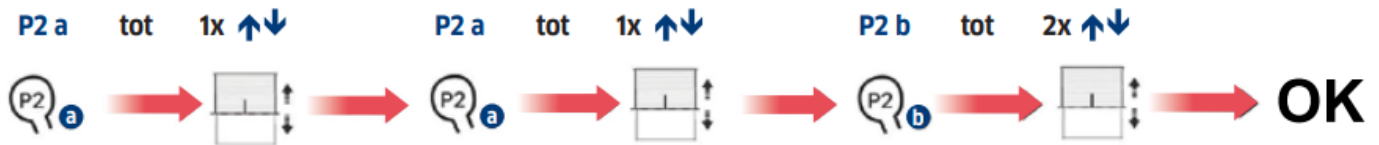


C Alle afstandsbedieningen verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neeer en piept. Daarna druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neeer en piets. Druk op de P2 toets. De motor 2x beweegt op/neeer en 3x piept.

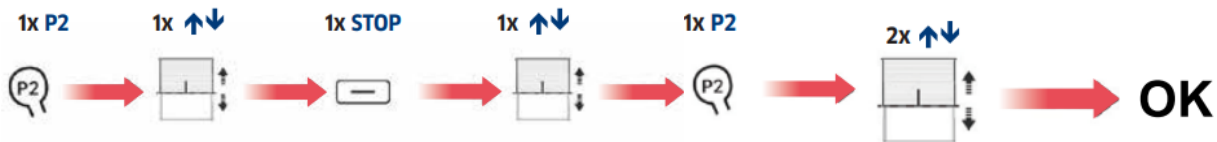


D Alle eindpositie verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neeer en piept. Daarna druk op de OMLAAG toets. De motor beweegt op/neeer en piept. Druk op de P2 toets. De motor 2x beweegt op/neeer en 3x piept.

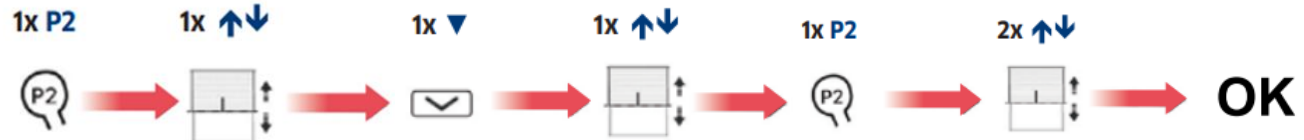

E Toevoegen of verwijderen Zon en wind sensor.

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neeer en piept. Nogmaals druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neeer en piept vervolgens druk op de **P2 van DD118 toets**. De motor 2x beweegt op/neeer en 3x piept

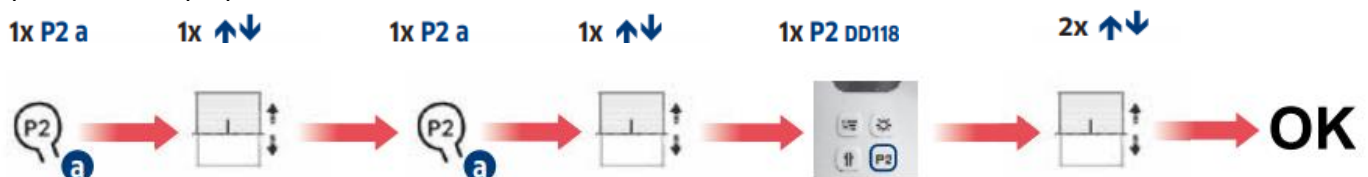


F Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)

-Favoriete positie toevoegen

Ga naar de gewenste favoriete positie. Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neeer en piept, dan druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neeer en piept vervolgens druk nogmaals STOP toets en dan de motor beweegt 2x op/neeer en 3x piept.

KLAAR uw favoriete positie is ongeslaagd.

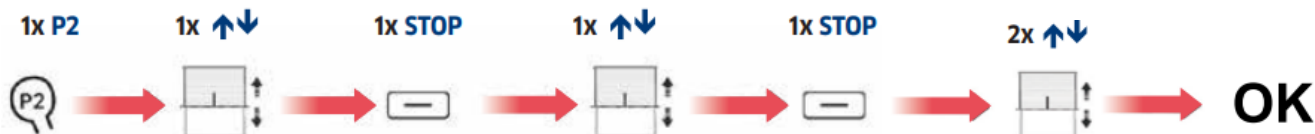

-Favoriete positie verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neeer en piept, dan druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neeer en piept vervolgens druk nogmaals STOP toets en dan . De motor 1x beweegt heeft lange geluid.


KLAAR uw favoriete positie is verwijderd



G Aanpassen eindposities

-Het aanpassen van de boven positie

Houd STOP en OMHOOG toets ingedrukt totdat de motor 1x op/neeer beweegt. Daarna hij heeft lange geluid. Ga naar de nieuwe boven positie. Vervolgens houd STOP en OMHOOG ingedrukt totdat de motor 2x op/neeer beweegt en vervolgens 3x piept. Uw nieuwe eind positie is ingesteld.

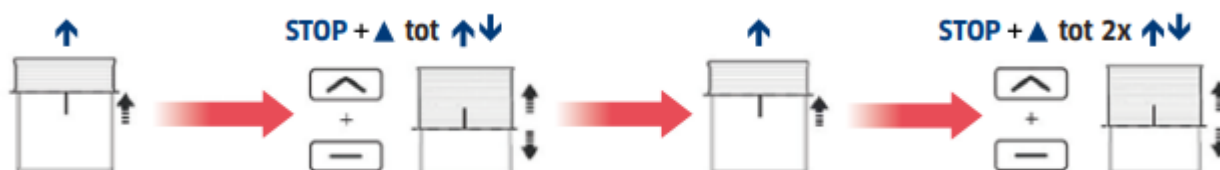

-Het aanpassen van de onder positie

Houd STOP en OMLAAG toets ingedrukt totdat de motor op/neeer beweegt. Daarna hij heeft lange geluid. Ga naar de nieuwe onder positie. Vervolgens houd STOP en OMLAAG ingedrukt totdat de motor 2x op/neeer beweegt en vervolgens 3x piept. Uw nieuwe eind positie is ingesteld.

